


Инструкция по регулировке фурнитуры

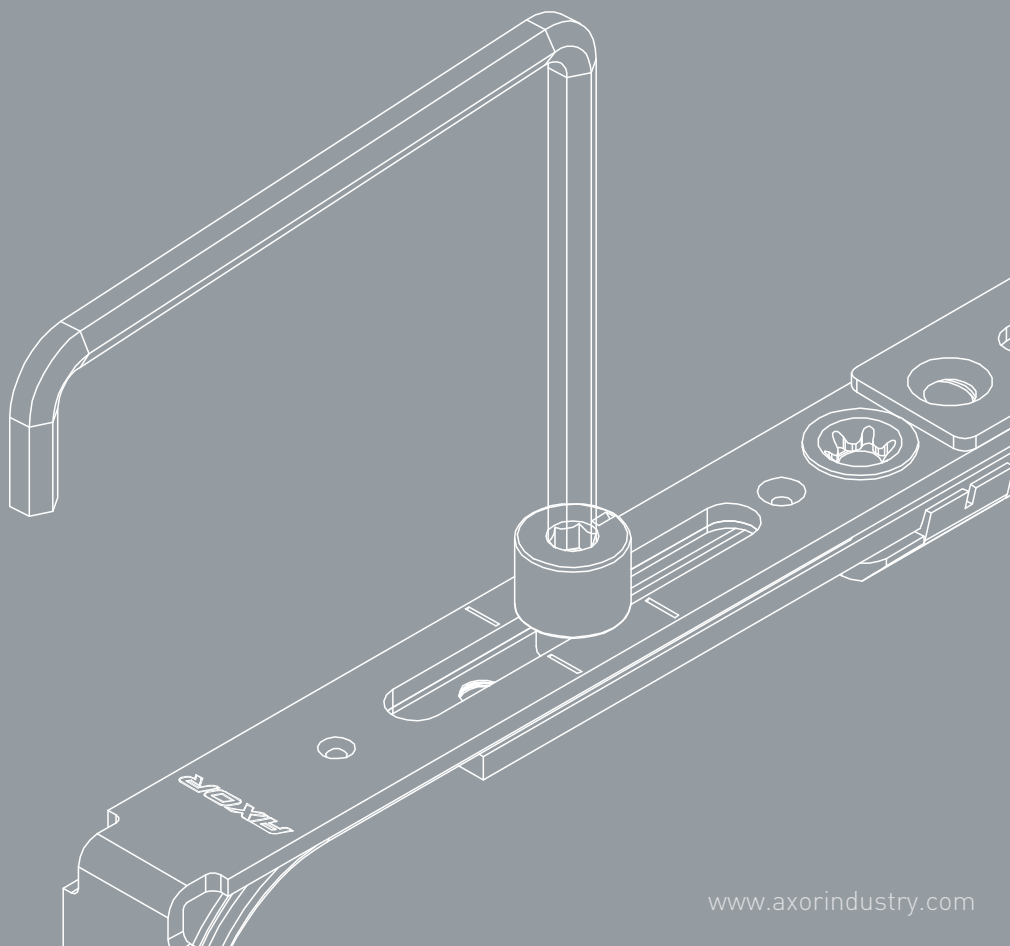


ОГЛАВЛЕНИЕ

Безопасность	2
Регулировочные ключи	3
Навешивание створки	3
Регулировка цапф	4
Регулировка ножниц	5
Регулировка нижней петлевой группы	5
Регулировка опоры микролифта - блокиратора	6
Регулировка поворотных ножниц	6
Регулировка створочной части скрытого прижима	7
Регулировка фрамужной петли	7
Уход за фурнитурой	8

Система фурнитуры Komfort Line K-3 обеспечивает весь необходимый диапазон регулировок для качественного и удобного монтажа оконно-дверных конструкций, что является залогом их надежной работы на протяжении всего периода эксплуатации.

Данная инструкция предназначена для компаний, занимающихся производством либо монтажом оконно-дверных конструкций.

ВНИМАНИЕ! Все работы связанные с регулировкой фурнитуры должны осуществляться специалистами. В противном случае возможна некорректная работы либо выход из строя оконно-дверных конструкций.

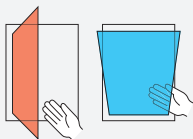

Травмоопасность при защемлении различных частей тела в зазоре между рамой и створкой

- Не помещайте части тела между створкой и рамой окон и дверей во избежание защемления.




Травмоопасность при выпадении из окон и балконных дверей

- Будьте осторожны во время нахождения около открытых окон и дверей.
- Не подпускайте нахождение маленьких детей вблизи открытых окон и балконных дверей.



Травмоопасность и материальный ущерб при нажиге створкой на откос оконного проёма

- Во избежание повреждений оконно-дверных конструкции предотвращайте давление створки на откос.

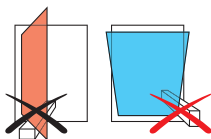


Травмоопасность и материальный ущерб при возникновении препятствия в зазоре между створкой и рамой

- Избегайте попадания посторонних предметов в пространство между створкой и рамой



Травмоопасность и материальный ущерб при дополнительной нагрузке на створку

- Во избежание повреждений оконно-дверных конструкции не создавайте дополнительную нагрузку на створку




Травмоопасность при воздействии ветра


- Следует избегать воздействия ветра на открытую створку
- Запирайте окна и балконные двери при ветре и сквозняке.

РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ КЛЮЧИ


Шестигранный ключ U

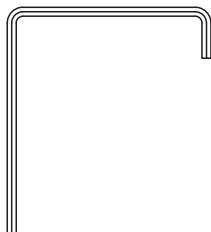

Шестигранный ключ L

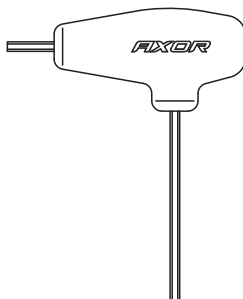

Монтажная ручка

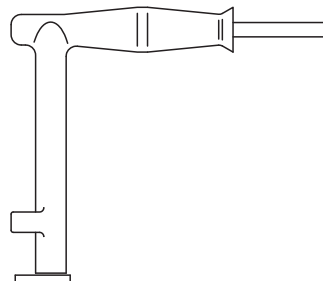

Установка створки



Штифт вставлять только в закрытом положении створки и в положении ручки "откинута". Важно! После установки штифта перевести ручку в положение "закрыто".

Снятие створки



Штифт снимать только в закрытом положении створки и положении ручки "откинута" (вертикально). Затем, после снятия штифта, повернуть ручку в положение "открыто" и снять створку.


Установка штифта

1. Установить штифт рукой в отверстие верхней петли
2. С помощью монтажной ручки протолкнуть штифт в конечное положение

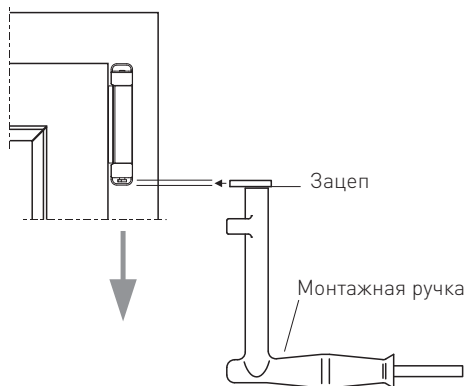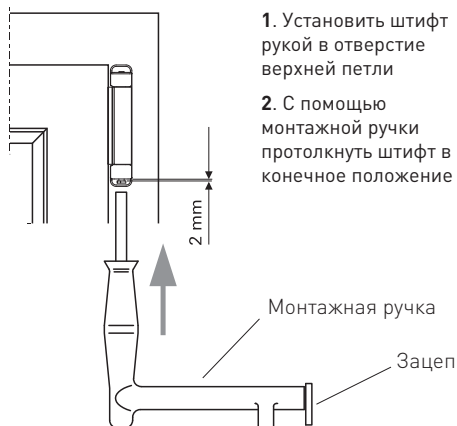

РЕГУЛИРОВКА ЦАПФ


Запорная цапфа	CP	Направление вращения	Пределы регулировки
			
			+/- 1


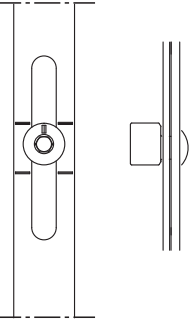



Система фурнитуры Komfort line K-3 оснащена цилиндрическими цапфами скольжения.

В качестве дополнительной опции возможно укомплектовать отдельные элементы (угловую передачу и средний запор) противовзломной (грибовидной) цапфой, что соответствует требованиям базовой безопасности.



Диапазон регулировки запорных цапф составляет +/- 1 мм.
Диаметр цапф – 11 мм.




Запорная цапфа	MP	Направление вращения	Пределы регулировки
			
			+/- 1

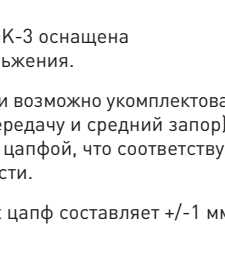


РЕГУЛИРОВКА НОЖНИЦ

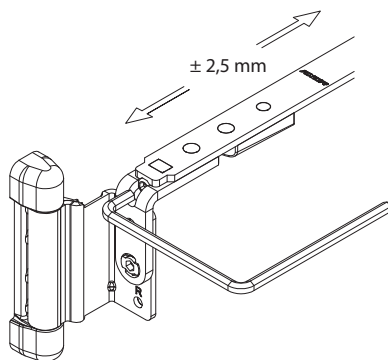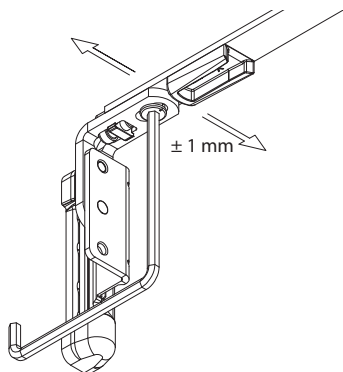



РЕГУЛИРОВКА НИЖНЕЙ ПЕТЛИ

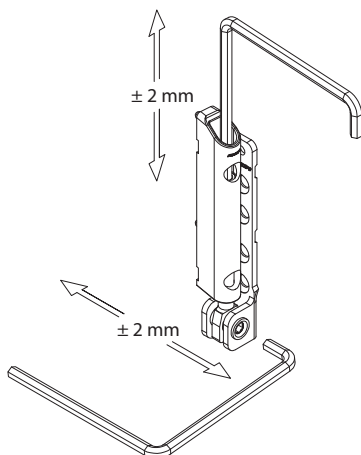


РЕГУЛИРОВКА ОПОРЫ МИКРОЛИФТА - БЛОКИРАТОРА

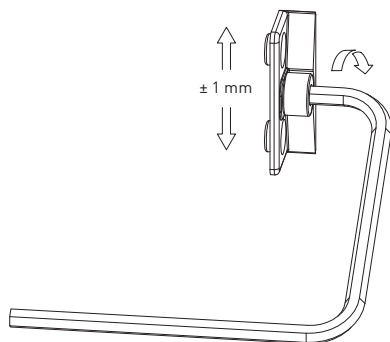



РЕГУЛИРОВКА ПОВОРОТНЫХ НОЖНИЦ

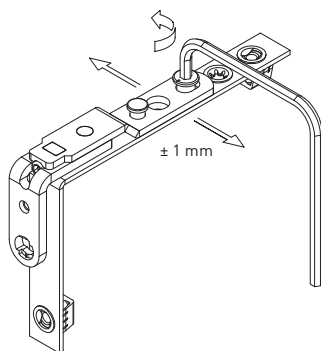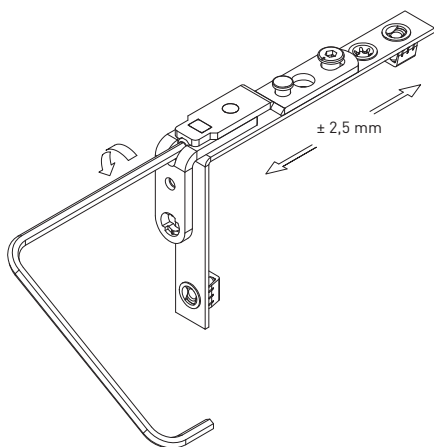

РЕГУЛИРОВКА СТОРОЧНОЙ ЧАСТИ СКРЫТОГО ПРИЖИМА

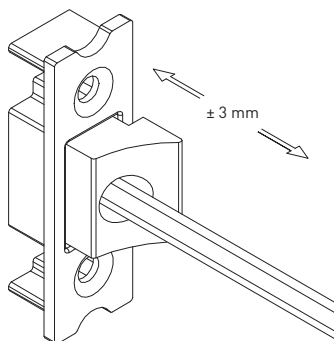

РЕГУЛИРОВКА ФРАМУЖНОЙ ПЕТЛИ

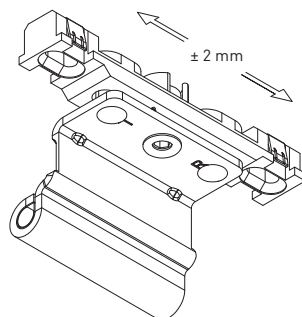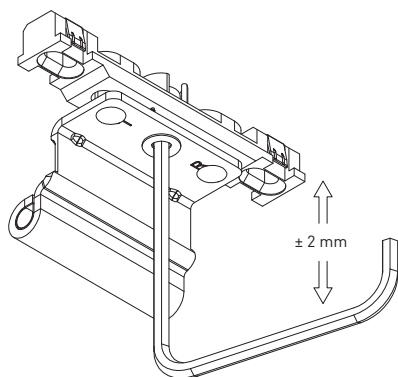


Регулировка лево/право путем ослабления фиксирующих петлю к профилю саморезов с дальнейшей ее фиксацией в нужном положении.

УХОД ЗА ФУРНИТУРОЙ

Для надежной и долговременной работы фурнитуры необходимо придерживаться простых правил эксплуатации:

1. Проводить очистку фурнитуры pH-нейтральными средствами
2. Не допускать механических повреждений элементов и их поверхности
3. Избегать попадания на фурнитуру строительных материалов
4. Избегать воздействия на фурнитуру агрессивных кислотосодержащих паров
5. Проводить регулярную (1 раз в год) смазку всех основных узлов фурнитуры

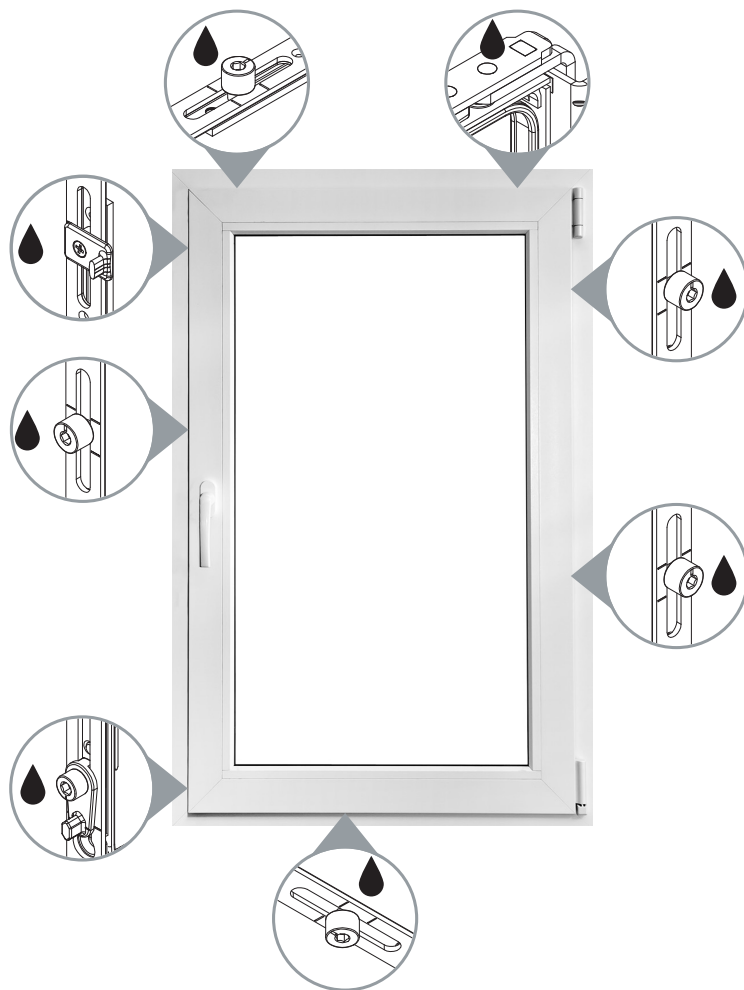



AXOR™

AXOR INDUSTRY

Проспект Труда, 32,
Днепропетровск, 49051, Украина
тел./факс: +38-056-766-0-766
Web-сайт: www.axorindustry.com